



Kaindl **FLOOR^{UP}**



EINEN SCHRITT VORAUS.
A STEP AHEAD.

Tausend Ideen, ein System. A thousand ideas. One system.



Ganz egal, zu welchem Zweck FloorUp eingesetzt wird – zur Neugestaltung oder als Dekoration: Dank des großen Sortiments von Kaindl Bodendielen bietet sich stets die perfekte Variante an. Dabei spielt es mit dem neuen Kaindl Montagesystem keine Rolle, ob FloorUp über die gesamte Fläche oder nur partiell eingesetzt wird. Erlaubt ist, was gefällt!

No matter what purpose FloorUp is used for – a new design or for decoration – you will always find the perfect variant thanks to Kaindl's extensive floorboard range. It makes no difference whether you use FloorUp over the entire surface or just on a part of it thanks to Kaindl's new fitting system. The choice is yours!

Kaindl geht die Wände hoch. Das Wandsystem FloorUp.

Hochwertige Laminat- und Holzfußböden sind eines der Markenzeichen von Kaindl. Ein neu entwickeltes Clip-System bringt die Dielen jetzt an die Wand: Ganz einfach und ohne Spezialwerkzeug.

Mit FloorUp lassen sich fast alle Bodendielen aus der Kaindl Produktpalette – ob Holz oder Laminat – an vertikalen Flächen montieren. Dank der breiten Auswahl an verschiedenen Designs und Dekoren, Dielenformaten und Oberflächen ist es ganz einfach, selbst zum Raumgestalter zu werden und sich von den vielfältigen Varianten und Kombinationsmöglichkeiten inspirieren zu lassen. Egal, ob im Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer: FloorUp ist in jedem Raum das perfekte System für modernes Interior Design.



Kaindl is going up the wall. The FloorUp wall system.

High quality laminate and wood floors are one of Kaindl's trademarks. A new system now makes it possible to put the flooring on the wall.

FloorUp allows you to fix any flooring from the Kaindl range – whether real wood or laminate – to a vertical surface. A wide range of different designs and decors, formats and surfaces makes it easy for you to become an interior designer and to be inspired by the extensive range of variations and combination options. Whether in the lounge, bedroom or playroom: FloorUp is the perfect system for modern interior design in any room.

Die Vorteile auf einen Blick

Benefits at a glance

- genial einfach
- schnell verlegbar
- geeignet für unterschiedliche Untergründe
- flexibel anzuwenden
- unsichtbares Montagesystem

- ingeniously easy
- quick installation
- suitable for various surfaces
- flexible to use
- invisible installation system



Die Summe der Teile: Systemkomponenten.

The sum of parts: system components.



(A)

Montageprofil |
fixing profile



(B)

Anfangs-/Endclips |
Start/end clips



(C)

Flächenclips |
Surface clips



(E)

Abschlussprofil und
Profilclips | End pro-
file and profile clips



(F)

Unterlagsplättchen |
Spacer




Bedarfsermittlung

Quantities required


| Dielenformat Panel size | (A) | MONTIERTE WANDBREITE INSTALLED WALL WIDTH | (C) | (D) (E) |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1380 x 116 mm 54.33" x 4.57" | 1 x ~ 0,9 m² ~ 9.69 sq ft | 1 x ~ 4,5 lfm ~ 14.76 lft | 1 x ~ 2 m² ~ 23.36 sq ft | 1 x = 2,5 lfm 8.2 lft |
| 1380 x 193 mm 54.33" x 7.60" | 1 x ~ 0,75 m² ~ 8.07 sq ft | 1 x ~ 4,5 lfm ~ 14.76 lft | 1 x ~ 3,5 m² ~ 38.46 sq ft | 1 x = 2,5 lfm 8.2 lft |
| 1380 x 244 mm 54.33" x 9.60" | 1 x ~ 0,75 m² ~ 8.07 sq ft | 1 x ~ 4,5 lfm ~ 14.76 lft | 1 x ~ 4 m² ~ 43.95 sq ft | 1 x = 2,5 lfm 8.2 lft |
| 918 x 306 mm 36.14" x 12.05" | 1 x ~ 0,75 m² ~ 8.07 sq ft | 1 x ~ 4,5 lfm ~ 14.76 lft | 1 x ~ 5,5 m² ~ 59.52 sq ft | 1 x = 2,5 lfm 8.2 lft |

Mit Maß und Ziel: Montage-Anleitung.


Made to measure: installation.

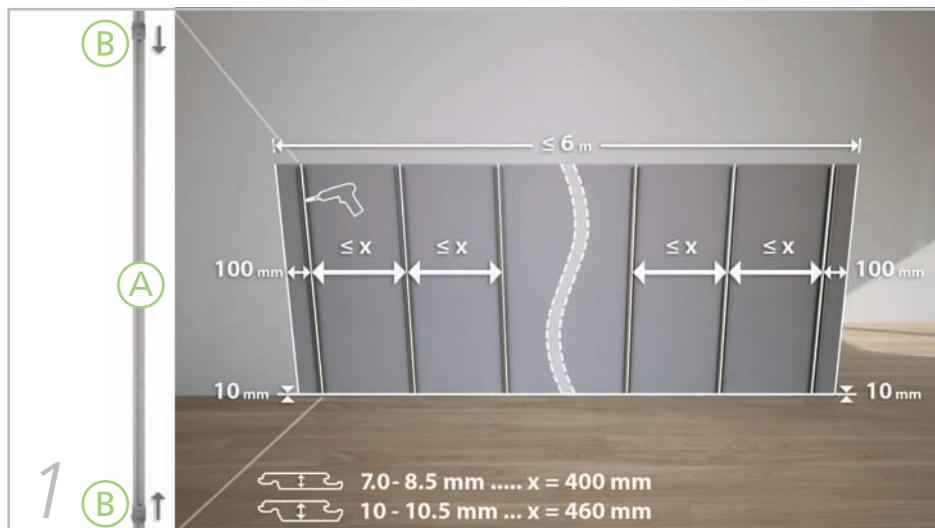


- Anfangs- und Endclips (B) auf Montageprofil (A) aufschieben
 - Montageprofile (A) positionieren und senkrecht anschrauben
 - Profilabstand bei Bodenstärke 10.0 - 10.5 mm $\leq 460 \text{ mm}$,
7.0 - 8.5 mm $\leq 400 \text{ mm}$
 - Abstand zum Boden: 10 mm
-
- Slide on start/end clip (B) onto fixing profile (A)
 - Position the fixing profile vertically and screw into place
 - Profile distance for panel thickness 10.0 - 10.5 mm $\leq 460 \text{ mm}$,
7.0 - 8.5 mm $\leq 400 \text{ mm}$
 - Distance to floor: 10 mm

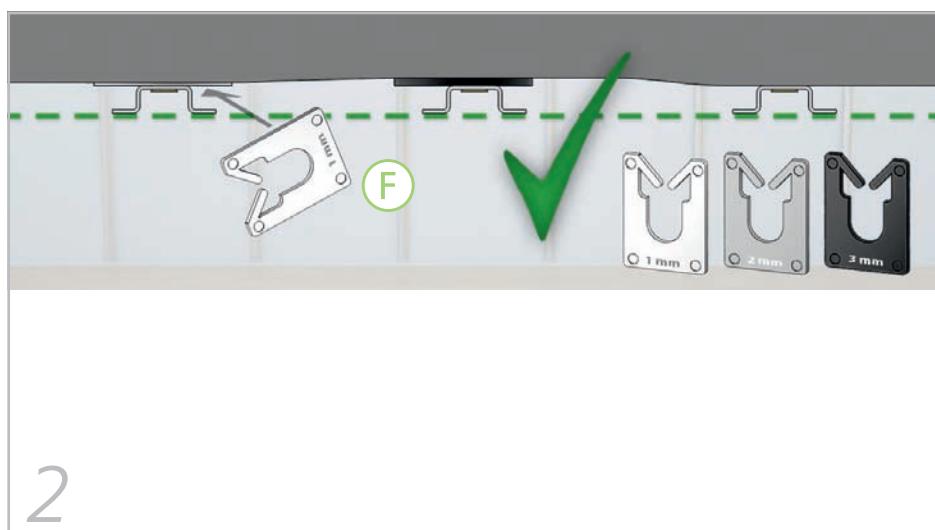

- Schrauben lösen
 - Ausgleichsplättchen (F) unter Montageprofil (A) legen
 - Montageprofile (A) an einer Linie nach vorne ausrichten
 - Schrauben festziehen
-
- Loosen the screws
 - Place a spacer (F) beneath the track (A)
 - Bring the tracks flush with the front edge
 - Tighten the screws

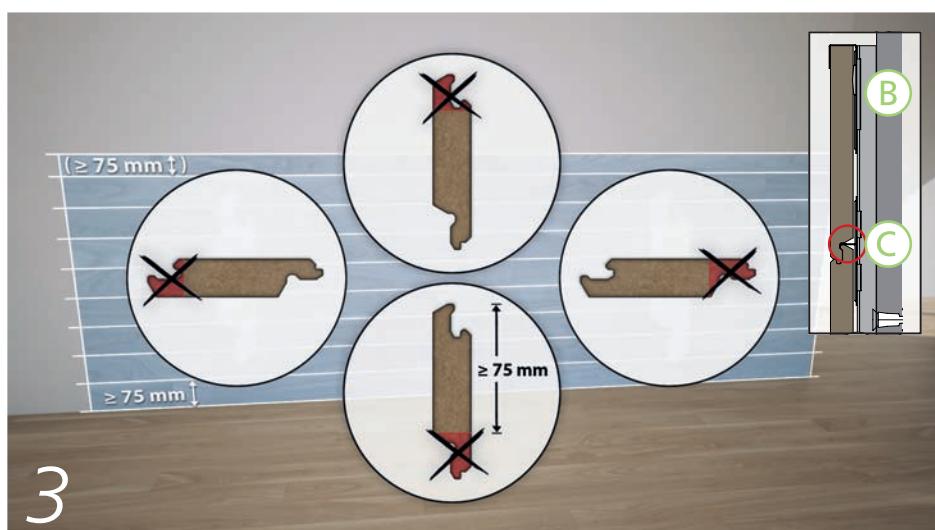


- Anzahl der Paneelreihen ermitteln
 - Zuschneiden erstes und letztes Paneel (min. 75 mm)
 - Profil außen links und rechts entfernen
-
- Determine the number of panel rows
 - Cut the first and last panel to size (min. 75 mm)
 - Cut off the profile on the left and right

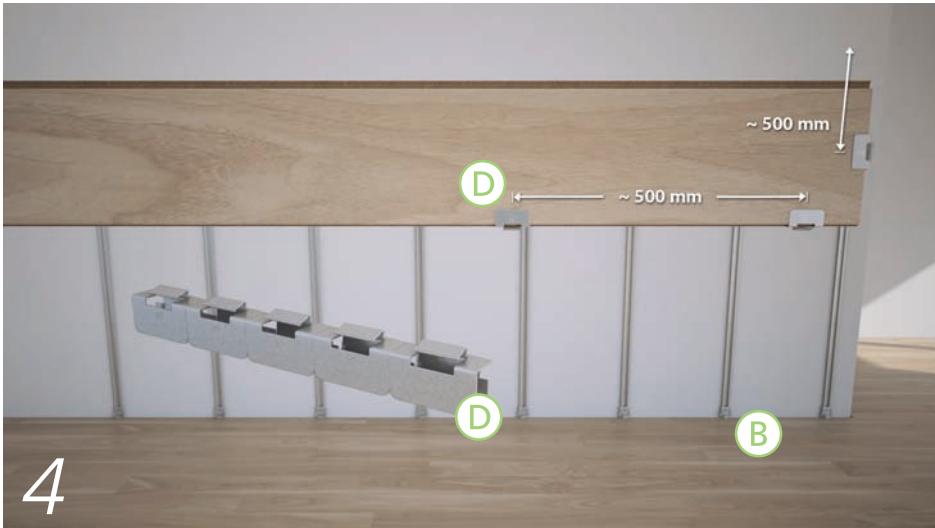

4

- Anfangsclips (B) bis zum Boden schieben
- Nut zeigt nach oben
- Profilclips (D) unten und seitlich auf Paneel schieben
- Abstand der Profilclips (D) ~ 500 mm

- Slide start clips (B) to bottom
- The panel grooves face upwards
- Slide on profile clips (D) at the bottom and on the side
- Distance inbetween profile clips (D) ~ 500 mm

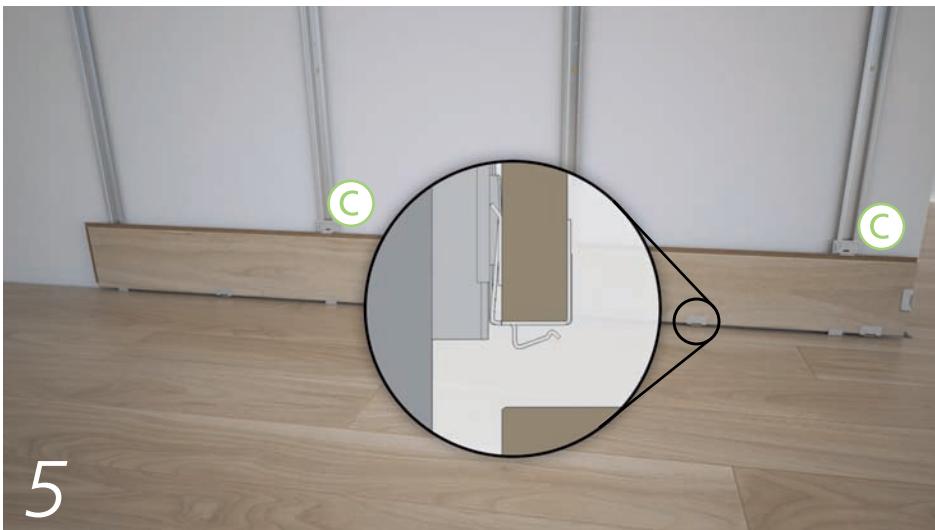

5

- Verlegestart rechts unten
- Flächenclip (C) auf jedes 2te Montageprofil (A) aufdrehen

- Start laying from the bottom right
- Attach a surface clip (C) to every second fixing profile (A)



▲ Paneelabstand von 7 mm zur Wandkante beachten.


▲ Make sure the distance between end of the panel and the edge of the wall is 7mm.



- Paneele längs durch Einwinkeln und Einklappen aneinander reihen und mit Flächenclips (C) befestigen

- Line up the panels lengthways by angling in and folding them over and fasten them with surface clips (C)

| | |
|----------|---|
| i | Info zu weiteren Dielenformaten auf Seite 11 Information for further panel sizes see page 11 |
| | 1380 x 193 mm 54.33" x 7.60" |
| | 1380 x 244 mm 54.33" x 9.60" |
| | 918 x 306 mm 36.14" x 12.05" |

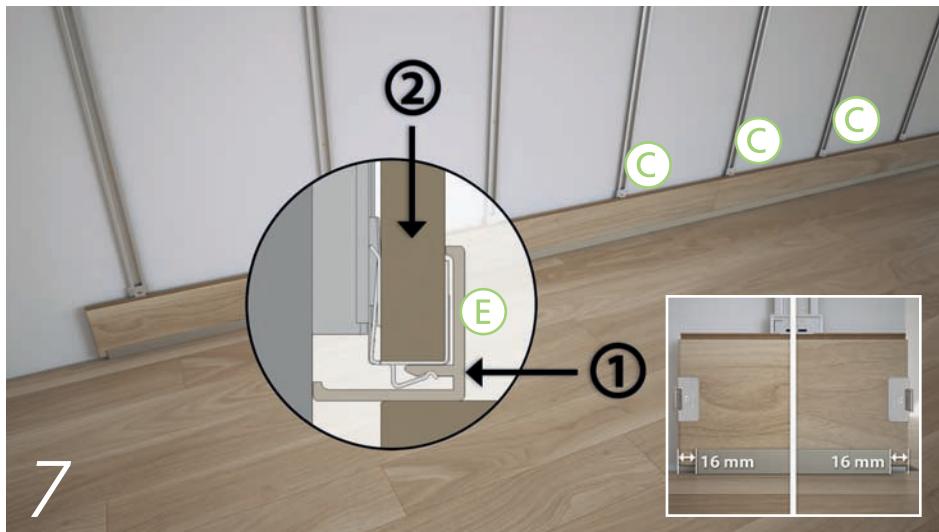

- Flächenclips (C) lösen
 - Paneelreihe anheben und Abschlussprofil (E) aufclippen
 - Paneelreihe absenken und Paneele an jedem Montageprofil (A) mit Flächenclips (C) fixieren
- ⚠ Abstand 16 mm bei Sonderfällen abweichend: siehe Seite 10

- Release the surface clips (C)
 - Lift the row of panels and clip on the end profile (E) and lower the row of panels
 - Fasten the panels at each fixing profile (A) with surface clips (C)
- ⚠ Distance 16 mm deviant by exceptions: see page 10




- Paneelmontage über gesamte Fläche
- Letzte Reihe bündig mit Montageprofil (A) oben
- Wenn <75 mm, Flächenclips (C) bei vorletzter Reihe weglassen
- Endclips (B) nach unten schieben: fixiert!

- Panel assembly across the entire surface
- Last panel row flush with fixing profile (A) at top
- If width < 75mm, then leave out surface clips (C) of second last panel row
- Slide end clip (B) down: fixed!



9

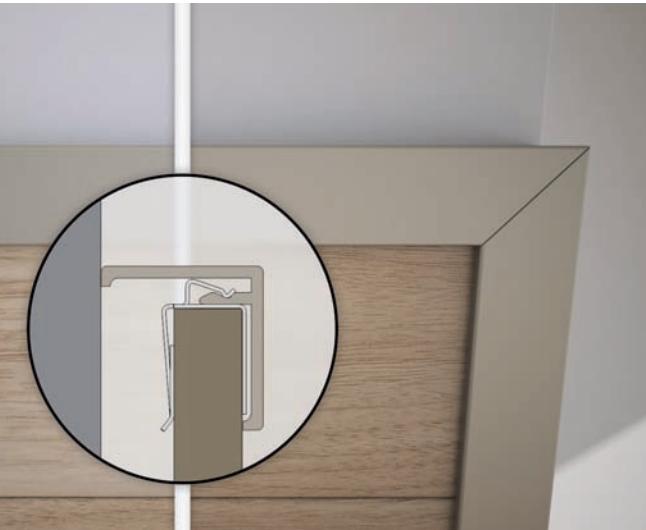

Abschlussprofile (E) zuschneiden und montieren

Cut end profiles (E) to length and fit



10

Das fertige Ergebnis!

The end result!




- Deckenmontage
- Schwere Lasten
- Dielen anschrauben
- Kleben
- Nasse Wände verkleiden


- Ceiling assembly
- Heavy loads
- Screwing the panels
- Gluing
- Covering wet walls

Durchdachte Details: FloorUp Lösungen



Elaborate details: FloorUp solutions

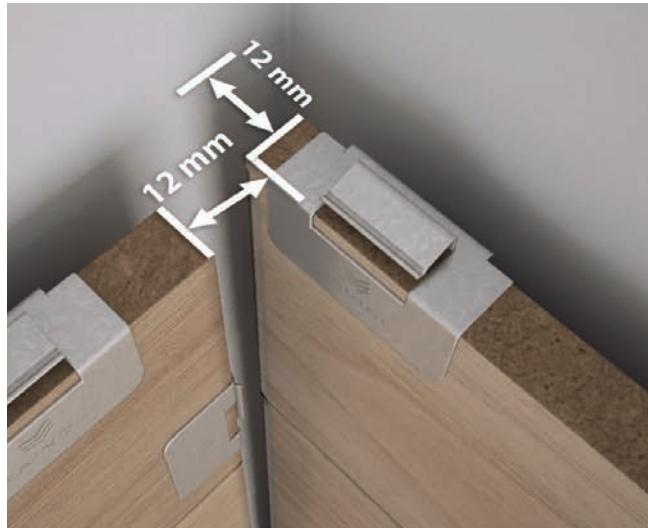


Inneneck | internal corner

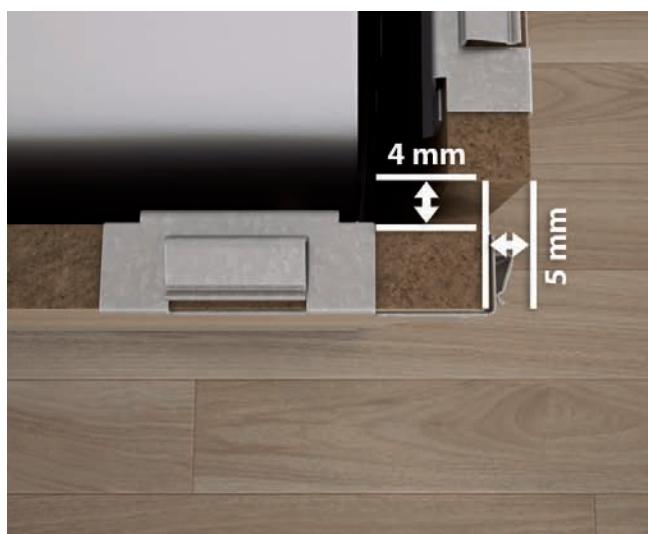

Außeneck | external corner

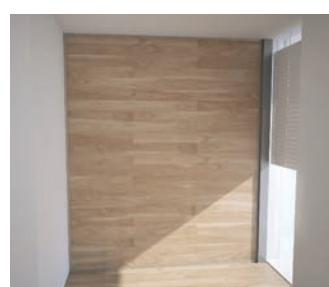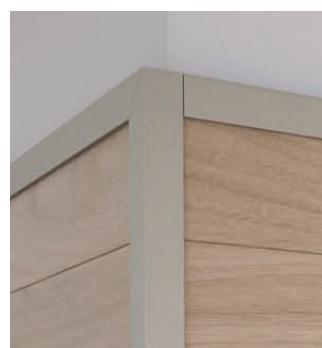

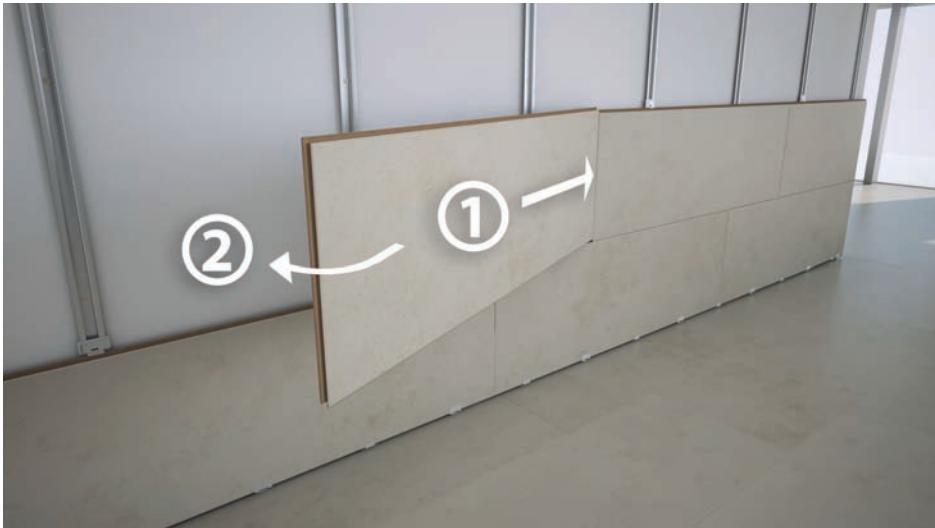

- 1 Paneele bei 25° an Schmalseite ein-schwenken und nach unten schieben
- 2 Zur Wand führen


- 1 Angle the panel in at 25° on the narrow side and slide down
- 2 Move the panel to the wall

| | |
|--------------------------------|--|
| i | |
| 1380 x 193 mm 54.33" x 7.60" | |
| 1380 x 244 mm 54.33" x 9.60" | |
| 918 x 306 mm 36.14" x 12.05" | |



- 3 Flächenclip (C) nach oben schieben
- 4 nach vorne kippen
- 5 mit Gummihammer leicht schlagen
- 6 zur Wand klappen und mit Flächenclip (C) befestigen

- 3 slide the surface clip (C) upwards
- 4 tilt the panels forwards
- 5 tap with a rubber mallet
- 6 fold the panels to the wall and fasten with a surface clip (C)

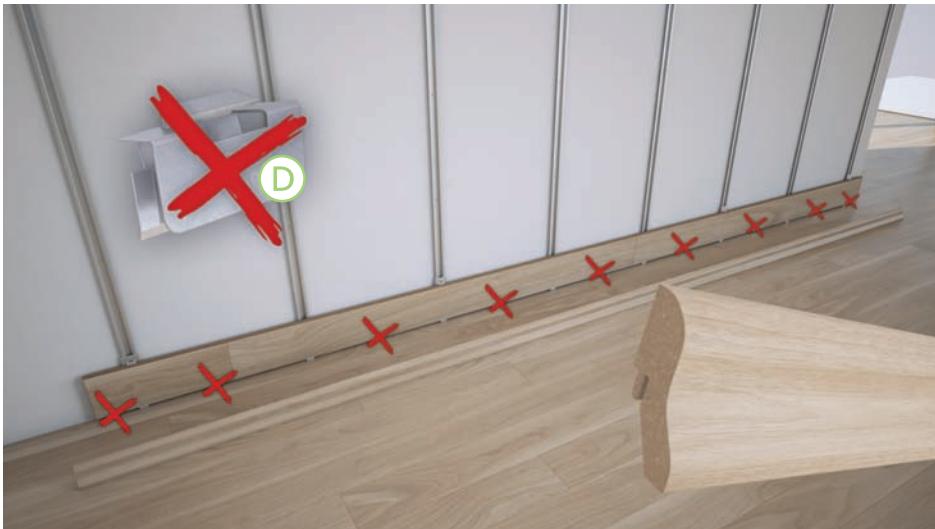

- Bei Verwendung von Sockelleisten - keine Profilclips (D) nötig

- When using skirting boards - profile clips (D) not necessary



KAINDL FLOORING, 5071 Wals/Salzburg, Austria, Kaindlstraße 2, T: +43(0)662 / 85 88-0, F: +43(0)662 / 85 13 31
sales@kaindl.com, www.kaindl.com